





FAÎTAGE VENTILÉ DOUBLE PENTE

Notice de pose



Contenu du carton

- 3 longueurs de 2 m de corps en acier galvanisé perforé
- 15 pattes de fixation
- 3 longueurs de 2 m de capots de finition en zinc pour faîtage double pente
- 3 profilés d'agrafage UDS coordonnés en zinc

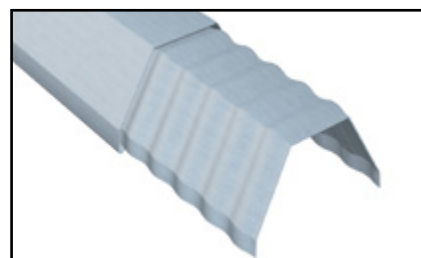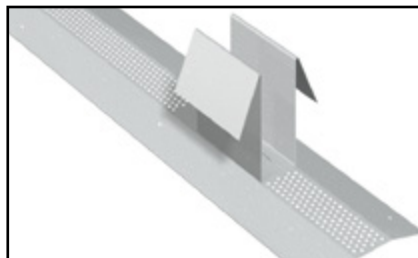


Contenu du carton

Mise en œuvre :

Préalable : Laisser libre une ouverture de 2 cm de part et d'autre de l'axe du faîtage au niveau de la volige.

1. Tracer 6 cm de chaque côté de l'axe du faîtage. Positionner le corps en acier galvanisé sur le support en bois et le fixer à l'aide de vis
2. Préparer et poser les bacs en zinc
3. Clipser les pattes de fixation dans les emplacements prévus sur le corps en acier galvanisé
4. Agrafer les capots de finition sur les pattes de fixation en installant au fur et à mesure les profilés d'agrafage UDS au niveau des raccords. Laisser un espace de 5 mm entre les capots de finition pour permettre la dilatation du zinc.

La mise en œuvre doit respecter les règles de pose et normes en vigueur

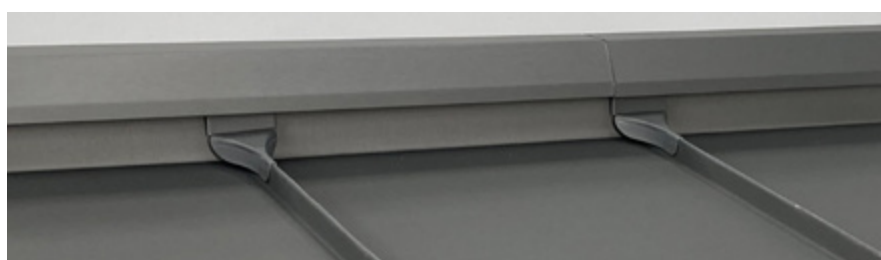

Retrouvez nos tutoriels vidéos sur notre chaîne RHEINZINK-Interactive

