



# FAÎTAGE VENTILÉ MONOPENTE

Notice de pose



### Contenu des cartons

#### Corps en acier galvanisé :

- 6 longueurs de 2 m de corps en acier galvanisé perforé
- 30 pattes de fixation

#### Capot de finition en zinc :

- 6 longueurs de 2 m de capots de finition en zinc pour faîtage monopente
- 6 profilés d'agrafage UDS coordonnés en zinc


#### Mise en œuvre :

Préalable : Laisser libre une ouverture de 2 cm de l'axe du faîtage au niveau de la volige.


1. Fixer le corps en acier galvanisé sur le support en bois à l'aide de vis
2. Préparer les bacs en zinc, les poser et installer le bandeau
3. Clipser les pattes de fixation dans les emplacements prévus sur le corps en acier galvanisé
4. Agrafer les capots de finition sur les pattes de fixation en installant au fur et à mesure les profilés d'agrafage UDS au niveau des raccords. Laisser un espace de 5 mm entre les capots de finition pour permettre la dilatation du zinc.

La mise en œuvre doit respecter les règles de pose et normes en vigueur

Retrouvez nos tutoriels vidéos sur notre chaîne RHEINZINK-Interactive

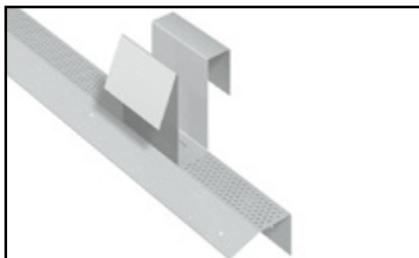

Contenu du carton : corps en acier galvanisé

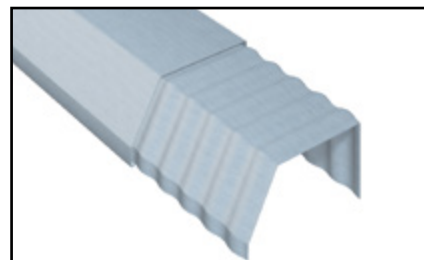

Contenu du carton : capot de finition en zinc

